


# 4G LTE WiFi РУТЕР

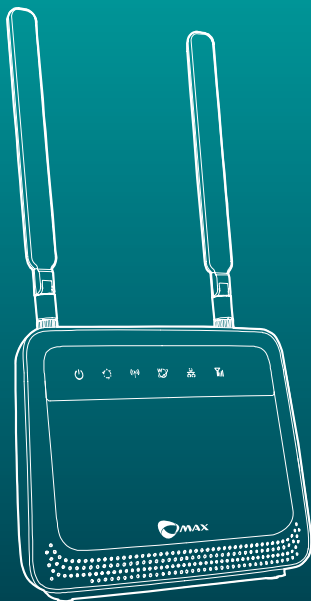







## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА





Благодарим Ви, че ползвате 4G LTE услугите на Макс!



## ВЪНШЕН ВИД

1. Индикатор за включване и изключване 
2. Индикатор за състояние на мрежата 
3. WiFi /WPS индикатор 
4. Индикатор за свързване към интернет 
5. LAN индикатор 
6. Индикатор за сила на сигнала 
7. Конектори за външни антени
8. Бутон за WiFi/WPS 
9. Бутон за включване и изключване 
10. LAN Порт
11. WAN Порт - за връзка към Етернет порт  
чрез мрежови кабел
12. USB Порт
13. Телефонен порт (неактивен)
14. Порт за захранване с ток - свързва се към  
подходящ токов адаптер
15. RESET бутон
16. Слот за SIM карта

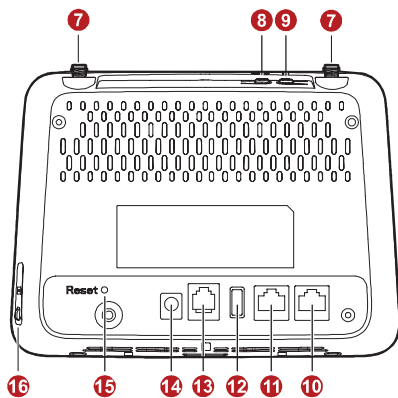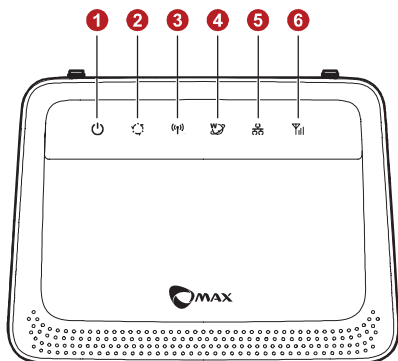

# СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

## Цвят на индикацията на рутера за състояние на мрежата

- бързо мигащо червено - SIM картата не е налична или е поставена неправилно
- постоянно светещо синьо-зелено - устройството е регистрирано в 4G LTE мрежата на MAX
- не свети - няма сигнал

## WiFi /WPS индикатор

- свети постоянно - WiFi е включен
- мига - WPS връзката се установява
- не свети - WiFi е изключен

## Индикатор за свързване към Интернет

- свети постоянно - устройството има връзка с интернет
- мига бавно - устройството се свързва към интернет
- мига бързо - устройството не може да се свърже към интернет

## LAN индикатор


- свети постоянно - LAN портът е свързан към крайно устройство
- мига - през LAN порта се трансферират данни
- не свети - няма свързано устройство


## Индикатор за сила на сигнала


- постоянно светещо зелено - силен сигнал
- постоянно светещо оранжево - слаб сигнал
- не свети - няма сигнал

## ПОСТАВЯНЕ НА SIM. ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

SIM картата се поставя в слота, както е показано на фигурата:

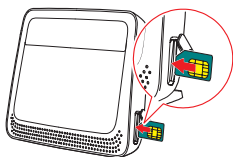


**Включване** - натиснете и задръжте бутона , докато индикаторът светне и покаже, че устройството е включено.

**Изключване** - натиснете и задръжте бутона , за да изключите устройството.

## СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ WiFi

Включете **WiFi** интерфейса на Вашия компютър или мобилен телефон. От списъка с **WiFi** мрежи изберете мрежата, която съвпада с Вашето **SSID**. Натиснете бутона **Connect**. Трябва да въведете и Вашия **WiFi** ключ. Записани са на стикер, залепен на гърба на устройство.

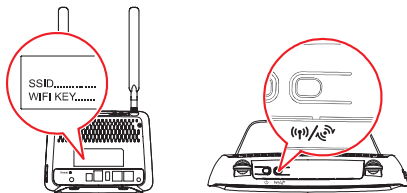

Включване/изключване на WiFi на устройството:  
Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите/  
изключите ръчно WiFi. Когато индикаторът на дисплея свети  
постоянно, WiFi е включен.

# ДОСТЪП ДО УЕБ ИНТЕРФЕЙСА

Може да влезете в уеб интерфейса на устройството, като стартирате браузер и въведете адрес: **192.168.1.1** с потребителско име **admin** и паролата **admin**.

Препоръчваме Ви да смените паролата за достъп до уеб интерфейса от меню **Settings** → **System** → **Modify Password**.

The screenshot shows the 'Modify Password' page in a web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Quick Setup', 'SMS', 'Settings' (highlighted), 'Maintenance', and 'Help'. On the left, a sidebar menu lists categories: 'Dial-up', 'WLAN', 'Security', 'System' (expanded), and 'Advanced'. Under 'System', 'Modify Password' is selected and highlighted in blue. The main content area is titled 'Modify Password' and contains the following text and instructions:

It is recommended that you change the password after your initial login.

Note: If you forget the password, press the Reset button on your device to restore it to its factory settings.

1. At least 6 characters.
2. New password must consist of at least two types of characters (upper case and lower case letters, digits, and symbols such as '~!@#%&\*( )-\_=+|[{]}:;''", < .> / ? and space).
3. New password must not be the same as the username or the username backwards.

Below the instructions are three input fields: 'Current password:', 'New password:', and 'Confirm password:'. The 'Current password' field is highlighted with a red box. At the bottom right of the page, there is a blue 'Apply' button.

## ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА И ИМЕТО НА WiFi МРЕЖАТА

Паролата и името на WiFi мрежата може да смените от уеб интерфейса на рутера от меню **Settings** → **WLAN** → **WLAN Settings**. Въведете желаното име на Вашата WiFi мрежа в поле **Name(SSID)**. Препоръчваме Ви да изберете метод за криптиране на мрежата **WPA/WPA2-PSK** от меню **802.11 authentication**. В този случай, въведете желаната парола в поле **WPA pre-shared key**. Паролата трябва да бъде минимум 8 символа. За да запазите промените, изберете бутон **Apply**.

Home : Quick Setup : SMS : **Settings** : Maintenance : Help

- Dial-up
- WLAN**
  - WLAN Settings
  - WLAN Bridge Settings
  - WLAN MAC Filter
  - WPS Settings
- Security
- System
- DHCP
- Advanced

802.11n guard interval: Long

802.11n MCS: Auto

AP isolation: Off

WMM (QoS): On

WLAN Tx power enhance: Off

SSID index: SSID1

Name (SSID): B880-2FTC

Max associations limit: 32

802.11 authentication: WPA/WPA2-PSK

Encryption mode: AES+TKIP

WPA pre-shared key: \*\*\*\*\*

SSID broadcast:  Enable  Disable

WPS Settings:  Enable  Disable

Show password

Apply

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

За да възстановите фабричните настройки на устройството, натиснете и задръжте бутона „**Reset**“ за 3 секунди, докато всички индикатори започнат да мигат. След като извършите тази операция, персоналните настройки на устройството ще бъдат изтрети.



MaxTelecom



MaxTelecom4G



MaxtelecomBgOfficial

Ако имате въпроси, моля потърсете ни на номер **0999111**  
или на имейл **cs@maxtelecom.bg**